



Anschlussanleitung

Standard

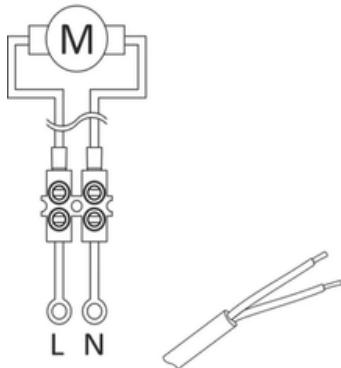


Keine Einstellungen - Anschluss an der Lüsterklemme

Zugschalter

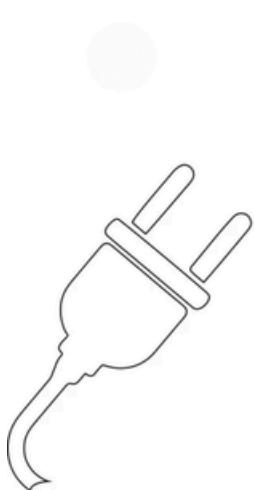

Keine Einstellungen - Zugschalter

Timer

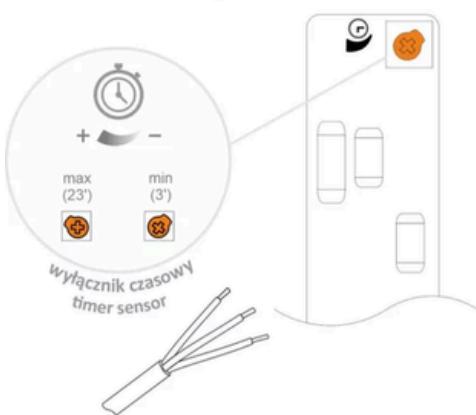


Für den Betrieb des Lüfters wird ein dreiadriges Kabel benötigt, da das Steuerkabel angeschlossen sein muss.

Nachlauf min. 3 Minuten

Nachlauf max. 23 Minuten

Feuchtesensor

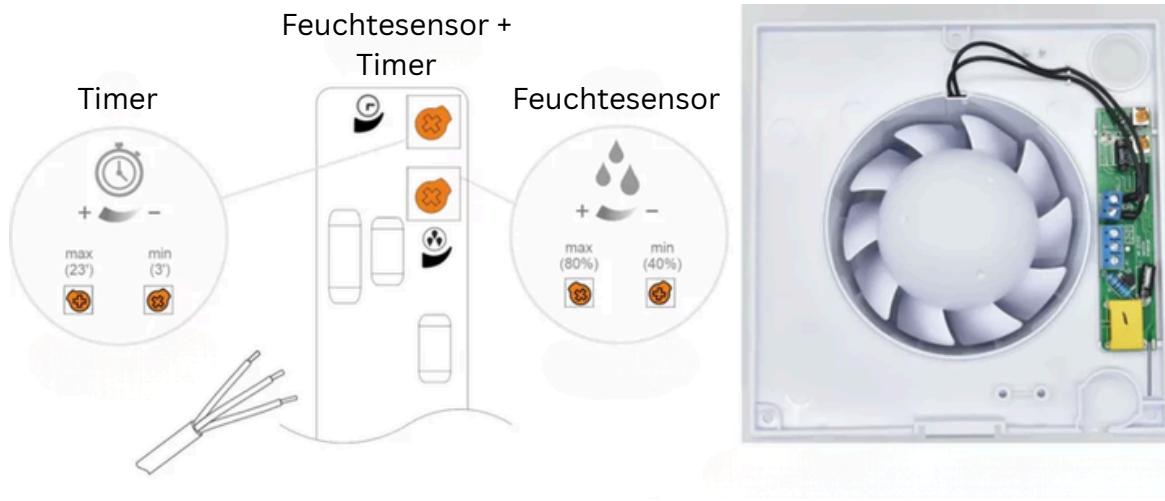

Feuchtigkeitsschwellenwert 40 - 80 %

Nachlaufzeit min. 3 Minuten

Nachlaufzeit max. 23 Minuten

Bewegungsmelder



Nachlaufzeit min. 3 Minuten

Nachlaufzeit max. 23 Minuten